



**Инструкция по  
эксплуатации  
холодильного  
шкафа для икры  
моделей SC-300,  
SC-415**

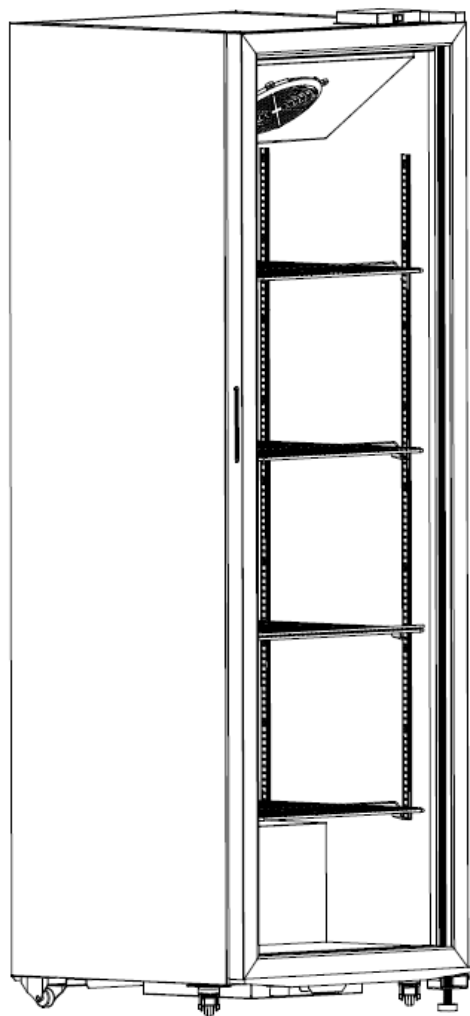

# Инструкция по эксплуатации холодильного шкафа для икры моделей SC-300, SC-415

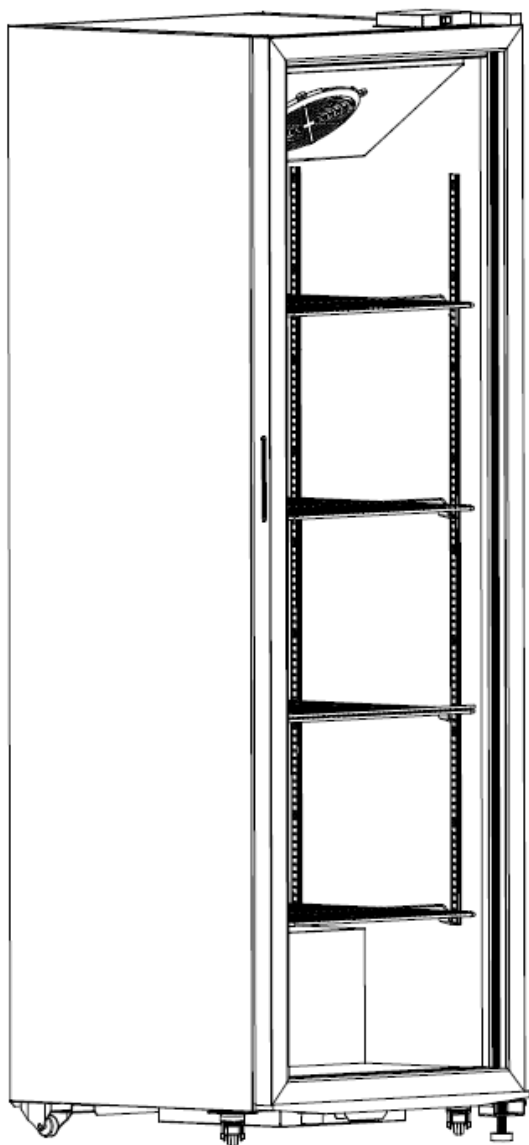

Перед использованием

- Стр.1-4 Правила техники безопасности
- Стр.5 Название и функция каждой детали
- Стр.6 Использование полок
- Стр.6 Установка и подключение

Перед эксплуатацией

- Стр.7 Правильная эксплуатация
- Стр.8 Характерные неисправности и методы их устранения
- Стр.8 Транспортировка, хранение, утилизация

О гарантии

- Стр.9 Технические характеристики изделия
- Стр.10 Обслуживание клиентов
- Стр.11 Гарантийный талон






- \* Благодарим вас за покупку этого холодильного шкафа для икры.
- \* Для безопасного и правильного использования внимательно прочтите это руководство и полностью усвойте его перед использованием.
- \* Пожалуйста, проявляйте особую осторожность перед использованием.
- \* Пожалуйста, поместите это руководство на видном месте.
- \* Перед подключением к сети убедитесь, чтобы холодильный шкаф для икры стоял вертикально не менее 2 часов.
- \* Данный продукт предназначен исключительно для коммерческого использования и не может применяться в бытовых условиях.

## Правила техники безопасности


Прочтите все инструкции перед использованием этого охладителя


Очень важно следовать этим правилам безопасности


Используемые изображения и их значения.


	Предупреждение	Это означает, что неправильная эксплуатация может привести к смерти или серьезным травмам		Цель этого изображения - привлечь внимание
	Внимание	Это означает, что неправильная эксплуатация может привести к травмам или поломке изделия.		Запрещено
				Требование о соблюдении


### Предупреждение


 Неисправность штепсельной вилки кабеля электропитания, подключенного к розетке, приводит к нагреванию, что может вызвать короткое замыкание и стать причиной пожара.


 Штепсельная вилка должна быть воткнута до упора. В случае скопления пыли, ее следует регулярно чистить. Неполный контакт или скопление пыли на деталях вилки может привести к удару электрическим током или возгоранию.


 Не повреждайте и не перевязывайте шнур питания. Растягивание, связывание, размещение тяжелых предметов, передавливание, воздействие огня приводят к короткому замыканию и удару электрическим током.


 В случае повреждения для исключения замыкания необходимо отключить источник питания. Работа при наличии повреждения может вызвать удар электрическим током и пожар.

 В случае неисправности обратитесь к производителю или к техническим специалистам. Попытка самостоятельно восстановить подачу питания, может вызвать удар электрическим током и пожар.

 Не размещать на улице. Использование изделия в дождь приведет к намоканию и утечке электрического тока, удару электрическим током.

 Пожалуйста, предоставьте возможность установки в магазине техническим специалистам. Неправильная установка может привести к удару электрическим током или возгоранию.

 Не перемещайте изделие с открытой дверцей. Возможны несчастные случаи вследствие падения содержимого при открытых дверях.

 Не храните в шкафу летучие вещества и легковоспламеняющиеся предметы. Это приведет к взрыву или возгоранию.

**!** Расстояние до дисплея должно быть не менее 20 см. Перегрев прибора приводит к низким рабочим показателям и поломке.

**!** Необходима установка кабеля заземления. Неисправный кабель заземления может привести к удару электрическим током и возгоранию, необходимо выполнить профессиональные настройки.

**⊘** Не используйте мокрое электрическое оборудование, такое как вилка и выключатель. Это может привести к удару электрическим током.

**!** При чистке, техническом обслуживании, осмотре необходимо отключить источник питания. Не извлекайте источник питания при включенном электроприборе, это может привести к поражению электрическим током или травмой, вызванной вращающейся частью.

**⊘** Не добавляйте воду непосредственно в кабинет. Это вызовет короткое замыкание и удар электрическим током.

**!** Устанавливать на твердой горизонтальной поверхности. При неустойчивой установке возможно падение витрины, это может стать причиной несчастного случая.

**⊘** Не устанавливайте там, где есть вероятность утечки горючих газов и образование искры. Вследствие выдергивания вилки может возникнуть возгорание.

**⊘** Не хранить продукты в изделии в случае повышения температуры вследствие поломок. Хранение продуктов в недопустимых условиях может вызвать пищевое отравление.

**!** При неиспользовании отсоедините шнур питания или отключите источник питания.


**⊘** Не допускайте повреждения холодильного контура. Выбросы газообразного хладагента могут привести к травмам, удару электрическим током или неадекватному поведению, а также к несчастному случаю.

**!** Пожалуйста, для перемещения или утилизации прибора воспользуйтесь услугами технических специалистов.

Не оставлять витрину без надзора. Не разрешать играть детям, не закрывать людей внутри шкафа.


## Правила техники безопасности


### Внимание


 Не ставьте изделие в местах, в которых


- оно может препятствовать движению или предотвращению чрезвычайных ситуаций
- оно может затруднять выход
- оно может перекрывать доступ к средствам противопожарной защиты


\* или в недопустимых в соответствии с законом местах


 Вытаскивая вилку, удерживайте ее до полного отключения. Если потянуть только кабель от сети, он может оборваться, что может вызвать возгорание.

 Использование по назначению: используйте только для кратковременного хранения продуктов, иначе продукт может испортиться.


 В случае повреждения внутри машинно-компрессорного отделения не засовывайте руки или посторонние предметы в машинно-компрессорное отделение.


 Не наносите и не используйте легковоспламеняющийся аэрозоль и растворитель в холодильнике со стеклянной дверью, так как это может вызвать возгорание и повреждение полимерной детали при возникновении искр в электрической системе.


 Не размещайте предметы на верхней части холодильника со стеклянной дверью. Потому что падение предмета может вызвать повреждение, а также повредить верхнюю часть изделия.


 Во избежание травм не засовывайте пальцы в щель при закрытии дверцы


холодильника со стеклянной дверью.


 Холодильник со стеклянной дверью следует размещать на водостойких поверхностях, так как утечка конденсата и поломка дренажного устройства могут приводить к намоканию пола.


 При установке холодильника со стеклянной дверью не включайте в розетку в течение трех часов, в случае, если изделие перемещалось под наклоном. В противном случае это может привести к блокировке компрессора и вентиляции.


 После извлечения вилки из розетки, подождите более 5 минут, прежде чем снова подключить к сети. В противном случае это может привести к перегрузке компрессора и поломке.


 Не кладите в шкаф изделия горячие продукты. В противном случае горячие продукты могут снизить охлаждающую способность, что приведет к поломке.


 не размещайте витрину рядом с тепловыми приборами, это может привести к снижению охлаждающей способности и повреждению корпуса холодильника со стеклянной дверью, что может стать причиной возгорания.


 Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, освободите его от продуктов, вытащите вилку из розетки, потому что на вилке образуется нагар, это может вызвать нагрев и стать причиной пожара.


 Не бросайте предметы в шкаф изделия, чтобы случайно не повредить его.


 Пожалуйста, не размещайте холодильный шкаф под воздушными потоками кондиционер. Это может привести к поломке компрессора, снижению охлаждающей способности или другой неисправности.


 Пожалуйста, не используйте механический метод или другой метод разморозки.


 Пожалуйста, не устанавливайте какие-либо электрические приборы и устройства в холодильнике со стеклянной дверью без разрешения производителя.


 Если необходимо выбросить корпус холодильника со стеклянной дверью, отправьте его в специальный центр утилизации в соответствии с действующим законодательством страны эксплуатации.


 Пожалуйста, берегите холодильный шкаф от воздействия огня.


 Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или не обладающими достаточным опытом или знаниями только под наблюдением или после получения указаний по безопасной эксплуатации прибора и при понимании возможных рисков, связанных с его эксплуатацией.


 Не позволяйте детям играть с холодильником.



 Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.


 Не храните в холодильном шкафу взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся газом.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не загораживайте все вентиляционные отверстия в корпусе устройства или в конструкции для встраивания.


 **ВНИМАНИЕ:** Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не допускайте повреждения контура хладагента!

  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте электрические приборы в отсеках для хранения пищевых продуктов, если они не относятся к типу, рекомендованному производителем.

 Макс. нагрузка на полочку 7 кг.


 Уровень допустимого звукового воздействия для устройства намного ниже 70 дБ.

 Рабочая температура окружающей среды для прибора составляет 10-32 °C (климатический класс 3/4).

## Название и функция каждой детали

### ■ Возможно правое или левое открывание двери

\* для перенавеса двери откройте дверцу, открутите дверные петли, аккуратно снимите дверь, установите петли на другую сторону и переустановите дверь


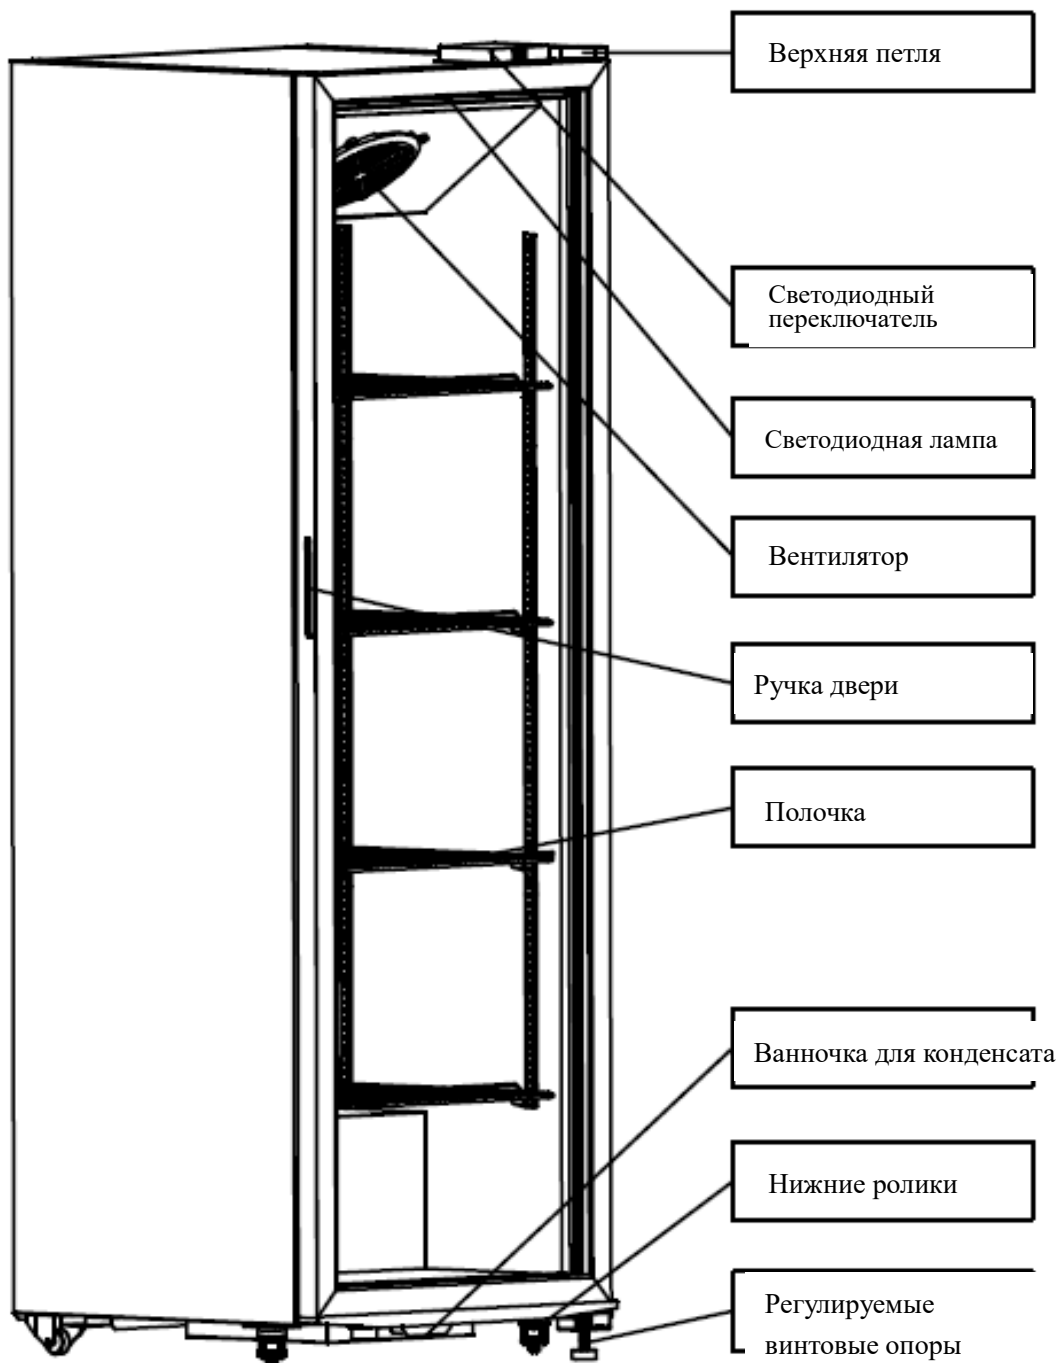


■ Расположение полок можно регулировать.

\* Для регулирования положения полок перемещайте полкодержатели на опорной планке, как показано на рисунке.

\* Нагрузка на полку: 7 кг

#### ● Метод установки и удаления полкодержателей

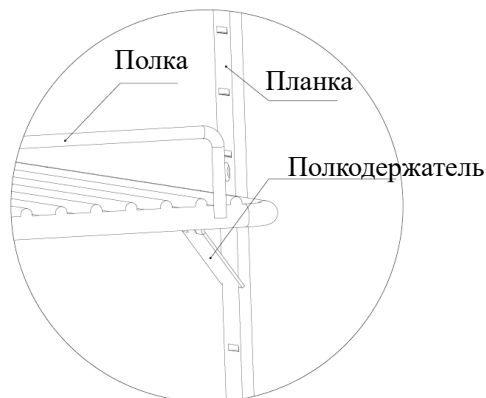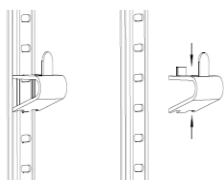

## Установка и подключение

### ■ Установка

Избегайте установки в определенных местах:

\* Пожалуйста, избегайте установки в зоне горячих источников и местах с повышенным содержанием серы.

\* Пожалуйста, избегайте установки на побережье и в местах с повышенным содержанием соли.

Установите изделие в хорошо вентилируемом месте.

Установите изделие в защищенном от брызг воды месте.

\* Место всасывания или слива необходимо опорожнять при достижении уровня более чем 20 см до расположения шкафа

\* Избегать попадания капель дождя или сильной влажности.

Устанавливать в местах, удаленных от нагрева.

Размещать на прочной поверхности с водостойким покрытием.

\* Избегать попадания прямых солнечных лучей.

\* Не устанавливать на деревянный пол или ковер.

\* Не устанавливать вблизи нагревательных приборов, таких как духовка, фритюрница.

\* Не устанавливать на полу без водостойкого покрытия.

Морозильную камеру необходимо установить горизонтально.

\* Холодильник со стеклянной дверью необходимо устанавливать горизонтально (удалить?)

## Перед эксплуатацией

### ■ Проверьте после установки

\* После установки необходимо проверить правильность настроек со специалистом.

\* Проверьте, правильно ли установлены полки.

\* Пожалуйста, сохраняйте руководство пользователя и гарантийный талон



## ■ Режимы работы

1. Убедитесь, что розетка обесточена.
2. Вставьте вилку в розетку с заземлением.
3. Пожалуйста, включите розетку.

\* После подключения электропитания потребуется некоторое время для достижения охлаждающего эффекта в режиме охлаждения, пожалуйста, поместите продукты в морозильную камеру, когда они полностью остынут.

## ■ Выключение

1. Пожалуйста, обесточьте розетку.
2. Достаньте вилку из розетки.

\* Запуск прибора сразу после выключения приведет к нагрузке на холодильник и поломке. Таким образом, он должен работать более 5 минут.

## ■ Светодиодная подсветка в холодильнике

1. Для включения подсветки в шкафу изделия установите переключатель в позицию «ON».
2. Для выключения подсветки в шкафу установите переключатель в позицию «OFF».

## Правильная эксплуатация

■ Не размещайте в шкафу слишком много продуктов.

■ Открытие и закрытие дверцы должно происходить на ограниченном расстоянии.

\* Пожалуйста, не оставляйте дверцу постоянно открытой.

\* Если дверца закрыта не герметично, холодный воздух будет выходить наружу, что приведет к снижению холодопроизводительности.

\* Пожалуйста, избегайте частого открытия и закрытия дверцы.

\* В противном случае циркуляция холодного воздуха не будет происходить, что снизит холодопроизводительность.

\* Открывайте и закрывайте дверцу максимально быстро.

■ Пожалуйста, помещайте в изделие только продукты, которые необходимо охлаждать.

\* Холодильник со стеклянной дверью специально разработан для хранения продуктов, которые необходимо охлаждать. Вместо охлаждения продуктов с нормальной температурой.

Размещение в холодильнике неподходящих продуктов может снизить холодопроизводительность.

■ Чтобы продлить срок службы изделия, производите периодическое обслуживание и уборку.

■ Пожалуйста, в целях безопасности при обслуживании отключайте холодильник со стеклянной дверью от сети, и затем производите его уборку.

■ Не используйте такие растворители, как моющее средство, кислая вода, легкое масло, растворитель и горячую воду, поскольку они могут повредить материал изделия.

■ Не мойте изделие под струей воды.

■ Внешняя и внутренняя уборка витрины.

\* Пожалуйста, протрите изделие тканью, содержащей нейтральное моющее средство, затем протрите влажным полотенцем и, при необходимости, протрите его сухим полотенцем.

\* Ароматизирующие вещества могут ускорить разрушение уплотнительной резины дверцы. Регулярно очищайте ее.

\* Не используйте в производственных целях щелочные моющие средства, которые могут вызвать разложение полимерной детали.

## Характерные неисправности и методы их устранения

■ В случае возникновения неисправности продукта, пожалуйста, сперва ознакомьтесь с информацией ниже, а затем при необходимости обратитесь за помощью в магазин.

Не работает, отсутствие охлаждения	Отключение электричества? Вилка не в розетке? Неполадки в электросети и отключение предохранителя?
Низкий уровень охлаждения	Проверьте термостат Дверь закрыта достаточно плотно? Слишком частое открытие/закрытие дверцы? Размещение продуктов с слишком высокой температурой? Воздействие прямого солнечного света? Недостаточный уровень окружающей вентиляции? Возможно каналы подачи холодного воздуха и выдува закупорены продуктами?
Чрезмерное охлаждение	Возможно ли установить контроль температуры? Окружающая температура ниже 5 °С?
Обмерзание	Дверца открыта? В сезон дождей или летом, когда влажность больше, возможно намораживание, но это не является свидетельством неисправности. Иногда протирайте тканью и т. д.

## Транспортировка, хранение, утилизация

■ В случае транспортировки

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.

При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность.

Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений

■ При длительном неиспользовании

\* Пожалуйста, выньте вилку кабеля питания из розетки.

\* Пожалуйста, извлеките все продукты, находящиеся внутри изделия, во избежание образования плесени и испарений. Произведите уборку и просушку изделия.

## ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды и здоровья человека в связи с неконтролируемой утилизацией отходов сдайте его на переработку для рационального повторного использования материальных ресурсов. Для осуществления возврата вашего вышедшего из строя оборудования просим использовать системы возврата и сбора или обратиться к агенту розничной торговли, у которого было приобретено изделие. Они могут забрать изделие с целью проведения переработки, безопасной для окружающей среды.

## Технические характеристики изделия

Наименование изделия		Холодильный шкаф для икры	
Модель		SC-300	SC-415
Размер	Габариты	Ш615*Г615*В1474 мм	Ш615*Г615*В1894 мм
	Внутренние размеры	Ш525*Г510*В1275 мм	Ш525*Г510*В1695 мм
	Полезный объем	300 л	415 л
Производительность	Условия	Температура окружающей среды 25 ° С, влажность 55%, скорость ветра около 0,2 м/с, отсутствие балансировки нагрузки, избегать попадания прямых солнечных лучей.	
	Температурный диапазон	-6~0 °С	-6~0 °С
Холодильная Система	Компрессор	220~240 В	220~240 В
	Холодильный агент	R290	R290
	Испаритель	с воздушным охлаждением	с воздушным охлаждением
	Конденсационный аппарат	с воздушным охлаждением	с воздушным охлаждением
Электроприбор	Источник питания	АС 230 В, 50 Гц	АС 230 В, 50 Гц
	Мощность лампы макс.	10 Вт	10 Вт
	Номинальный ток	2,5 А	2,5 А
Климатический класс		4	4
Электропитание	Длина кабеля	1,9 м	1,9 м
Комплектующие		Пять полок	Пять полок
Вес без упаковки		72 кг	92 кг

## ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр: 8-800-200-17-06,

— на сайт [www.haier.com](http://www.haier.com), где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза. Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.АБ69.В.04569/20 от 23.12.2020 действует до 22.02.2025.

## Гарантийный талон

### Уважаемый покупатель!

Корпорация «Хайер», благодарит Вас за ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на данное изделие составляет 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций.

Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер.

Данным гарантийным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством и иными нормативными актами, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и в дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

### Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю\*.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон). Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Хайер. Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

**8-800-200-17-06 - для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)**

или на сайте: [www.haier.com](http://www.haier.com) или сделав запрос по электронной почте: [service@haierrussia.ru](mailto:service@haierrussia.ru).

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

### Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не

- имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
  - избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
  - применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
  - использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений не уполномоченными лицами;
  - отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
  - действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
  - несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
  - если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
  - срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

**Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:**

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюдца и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящички, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

\*дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизионные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, гироскутеры.

Официальное наименование	Город	Телефон для клиента	Адрес
Закрытое акционерное общество «Единая служба сервиса А-Айсберг»	Москва	8-800-200-17-06	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	8-800-200-17-06	191040, г. Санкт-Петербург, Литовский пр-кт, д. 52 лит. А
Общество с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр»	Архангельск	8-800-200-17-06	163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85
Общество с ограниченной ответственностью «Техинсервис»	Сочи	8-800-200-17-06	354068, г. Сочи, ул. Донская, 3
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВидеоСервис»	Казань	8-800-200-17-06	420100, г. Казань, ул. Проточная д.8
Общество с ограниченной ответственностью ДОМСЕРВИС	Владимир	8-800-200-17-06	600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Краснодар	Краснодар	8-800-200-17-06	350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н. Новгород	Нижний Новгород	8-800-200-17-06	603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-200-17-06	г. Екатеринбург, ул. Шарташская д10
Общество с ограниченной ответственностью «Циклон»	Омск	8-800-200-17-06	644042, г. Омск, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавБытСервис»	Томск	8-800-200-17-06	г. Томск, ул. Маяковская 25/7
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисбыттехника»	Оренбург	8-800-200-17-06	460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис»	Новокузнецк	8-800-200-17-06	654066, г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 18
Общество с ограниченной ответственностью АРГОН-СЕРВИС	Новороссийск	8-800-200-17-06	353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14
Общество с ограниченной ответственностью АЛИКА-СЕРВИС	Иркутск	8-800-200-17-06	664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а
ООО «КРОК-ТТЦ»*	Киев*	+38 (095) 288-88-21	г. Киев ул. Радужная д. 25 Б
Сервисный центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ОДО «ЦБТСервис»	г.Минск	375-17-262-95-50	г. Минск, ул. Я Коласа 52
ООО «РоялТерм»	г.Минск	375-29-198-11-50	г. Минск, ул. Орловская 40А, офис 7
ТОО Сервис Маг	г. Алматы	8 (727) 233 30 00	050002, г. Алматы, ул. Калдаякова 17
ТОО Аскон-7	г. Алматы	7 (727) 397 75 75	050010, г. Алматы, ул. Сагата Нурмагамбетова 25

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте [www.haier.com](http://www.haier.com)  
\*Адреса сервисных центров в регионах уточняйте на сайте [www.krok-ttc.com](http://www.krok-ttc.com) или по телефонам горячей линии

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China

Уполномоченная организация/Импортер:  
ООО «ХАР»

Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601

Тел.: 8-800-200-17-06, адрес эл. почты:  
[info@haierrussia.ru](mailto:info@haierrussia.ru)

Дата изготовления и  
гарантийный срок указаны  
на этикетке устройства

